

Brugervejledning til drejeskive T1002



- Cakevision
- Peter Kofod og Albert E. Kraaer

Placering af emne:

Placer altid emner centreret på drejeskiven så vægten er lige fordelt.
Max vægt der må påsættes drejeskiven er 50kg

Brug:

Når emnet er placeret, tændes drejeskiven på knap A.
Drejeskiven kan drejes manuelt, uanset om den er tændt eller slukket.
Indstil den ønskede omdrejningsretning (med eller mod uret) på knap C.
Indstil den ønskede omdrejningshastighed på knap B.

Oversigt:


A: Tænd/sluk knap

B: Hastighedskontrol (ved at dreje på denne knap ændres hastigheden mellem 0 og 10 omdrejninger/min)

C: Retningsknap (ved at trykke på denne skifter drejeskiven omdrejningsretning)

D: Topplade (kan tages af og vaskes)

E: 3 coverbskruer (må ikke fjernes)

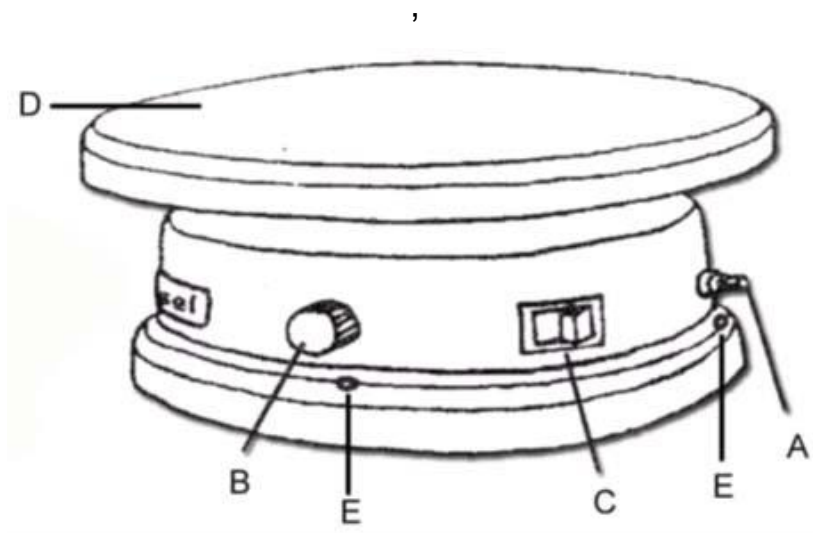

Rengøring:

Tag altid strømstikket ud inden drejeskiven rengøres.

Drejeskiven kan rengøres med en svamp og glasrens. Kom aldrig drejeskiven i vand - De elektriske dele, knapper og kontakter, kan ikke tåle vand.

Toppladen kan løftes af og vaskes med vand(20-25°C).



Kontroller ledning, stik og drejeskive for skader inden brug. Er der skader, skal det udbedres af en fagmand.

Tekniske specifikationer:

Omdrejningstal 0-10 omdrejninger/min.

Max belastning på drejeskiven er 50kg

Egenvægt 3,1kg

Spænding 230Vac